GEDORE
TOOLS FOR LIFE

01/2016

Operating Instructions

Dremaster K
DMK 100 · DMK 200 · DMK 300
DMK 400 · DMK 550 · DMK 750
DMK 850

Dremaster UK
DMUK 100 · DMUK 200
DMUK 300

EN
ES
FR
DE
NL
IT
PL
PT
RU
TR
CN

Índice

1. Informações de segurança importantes 144

1.1 Indicações de segurança e avisos contra danos materiais 144
PERIGO DE SOBRECARGA 145
PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO 145
PERIGO DE EXPLOSÃO E INCÊNDIO 146
CONDIÇÃO AMBIENTAL ADMISSÍVEL 146
1.2 Equipamento de protecção individual 146
1.3 Utilização intencionada 147
1.4 Manuseamento 147
1.5 Ambiente de trabalho 148

2. Descrição do produto 149

3. Utilização da ferramenta dinamométrica 150

3.1 Aperto à direita e à esquerda 150
3.2 Ajuste do valor do binário 151
3.3 Libertação por botão 153
3.4 Trabalho com adaptadores 154
3.5 Aperto de parafusos 154
3.6 Utilização com aparelhos de medição de ângulo de rotação 157

4. Manutenção 159

4.1 Ensaio e calibragem 159
4.2 Tratamento e conservação 161

5. Acessórios 161

6. Eliminação ecológica 161

7. Dados técnicos 162

7.1 Dados técnicos da Dremaster K 162
7.2 Dados técnicos da Dremaster UK 162

1. Informações de segurança importantes

Antes da utilização da ferramenta dinamométrica, deverá ler e compreender o manual de instruções. Uma utilização errada poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

O manual de instruções é parte integrante da ferramenta dinamométrica. Guarde o manual de instruções em local seguro para consulta posterior e entregue-o aos utilizadores seguintes da ferramenta dinamométrica.

A ferramenta dinamométrica só deve ser utilizada por UTILIZADORES FORMADOS que tenham sido instruídos relativamente ao manuseio seguro da ferramenta. Uma utilização sem a devida instrução poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Assegure-se que o manual de instruções foi lido e compreendido antes da primeira utilização da ferramenta dinamométrica. O manual de instruções TEM DE estar sempre à disposição do utilizador.

1.1 Indicações de segurança e avisos contra danos materiais

Os avisos neste manual de instruções estão classificados da forma seguinte para uma melhor distinção:

⚠ ATENÇÃO	Alerta para uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar a morte ou ferimentos graves.
⚠CUIDADO	Alerta para uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar ferimentos moderados ou ligeiros.
AVISO	Alerta para uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos materiais ou a danificação da ferramenta dinamométrica.

Este é um sinal de aviso. O mesmo é utilizado para alertar para o possível perigo de ferimentos. Respeite todas as indicações de segurança que se seguem a este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou a morte. Observe que este símbolo está integrado nas indicações "Atenção" e "Cuidado".

⚠ ATENÇÃO

PERIGO DE SOBRECARGA

A ferramenta dinamométrica poderá ser sobrecarregada durante a utilização e partir. Isso poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS acessórios originais. Na utilização de acessórios que não foram autorizados pelo fabricante, existe também o perigo de os mesmos não resistirem aos esforços.

Verifique se a ferramenta dinamométrica apresenta danificações ANTES DE CADA utilização.

NUNCA utilize a ferramenta dinamométrica caso tenha caído ao chão, batido contra outros objectos ou caso tenham caído objectos sobre a mesma.

⚠ ATENÇÃO

PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO

Uma ferramenta dinamométrica não calibrada pode causar a ruptura de uniões aparafusadas, da própria ferramenta e dos acessórios, bem como criar uniões aparafusadas imperfeitas. Isso poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS ferramentas dinamométricas testadas e calibradas, ver o capítulo 4.1. Utilize APENAS aparelhos de ensaio dinamométrico testados.

⚠ ATENÇÃO

PERIGO DE EXPLOSÃO E INCÊNDIO

Durante a utilização da ferramenta dinamométrica poderão formar-se faíscas que podem dar origem a uma explosão ou incêndio e causar possivelmente FERIMENTOS GRAVES ou A MORTE.

NUNCA utilize a ferramenta dinamométrica em áreas nas quais faíscas possam dar origem a explosões ou incêndios.

⚠ ATENÇÃO

CONDIÇÃO AMBIENTAL ADMISSÍVEL

Se a ferramenta dinamométrica for sujeita a temperaturas inferiores a 18°C ou superiores a 28°C ou a uma elevada humidade do ar superior a 90%, a consequência poderá ser um aperto imperfeito.

Verifique SEMPRE a ferramenta dinamométrica antes da utilização sob condições climatéricas extremas com um aparelho de ensaio dinamométrico autorizado.

1.2 Equipamento de protecção individual

Use SEMPRE o equipamento de protecção individual ao utilizar a ferramenta dinamométrica. A mesma poderá partir ou escorregar. Isso poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize SEMPRE DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO DOS OLHOS *(ANSI/ISEA Z87.1-2010)*, para proteger contra peças projectadas durante a utilização da ferramenta dinamométrica.

- Existe a possibilidade de projecção de PARTÍCULAS durante o trabalho com a ferramenta dinamométrica. Isso poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Use SEMPRE LUVAS DE PROTECÇÃO durante a utilização da ferramenta dinamométrica.

- A mesma poderá partir ou escorregar. Isso poderá causar FERIMENTOS GRAVES nos dedos ou nas mãos.

Use SEMPRE CALÇADO DE SEGURANÇA com sola antiderrapante e biqueira de aço (ASTM F2413-05) durante a utilização da ferramenta dinamométrica.

- A queda de peças poderá causar FERIMENTOS GRAVES nos pés e nos dedos dos pés.

1.3 Utilização intencionada

A ferramenta dinamométrica foi desenvolvida para o aperto de parafusos com controlo do binário.

- Utilize a ferramenta dinamométrica APENAS para esta finalidade.
- Qualquer utilização diferente poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.
- NUNCA permita que crianças utilizem a ferramenta dinamométrica.

1.4 Manuseamento

⚠ ATENÇÃO

NUNCA utilize adaptadores com uma ferramenta dinamométrica com roquete integrada.

Respeite as precauções de segurança seguintes para evitar ferimentos e danos materiais causados por uma utilização errada e um manuseamento inseguro da ferramenta dinamométrica.

Uma utilização errada poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

- NUNCA utilize a ferramenta dinamométrica para desapertar uniões roscadas.
- NUNCA utilize uma ferramenta dinamométrica danificada.
- NUNCA utilize uma ferramenta dinamométrica e acessórios que apresentem alterações.
- NUNCA modifique uma ferramenta dinamométrica e os acessórios.
- Controle SEMPRE a ferramenta dinamométrica, sobretudo o veio quadrangular e a caixa, bem como os acessórios quanto a danos visíveis antes da utilização.
- Alivie SEMPRE IMEDIATAMENTE a ferramenta dinamométrica depois de ouvir o clique.
- Utilize SEMPRE a ferramenta dinamométrica no sentido de rotação indicado. Respeite a seta do sentido de rotação.

- Utilize SEMPRE acessórios normalizados ou autorizados pelo fabricante.
- Depois da utilização, ou o mais tardar no final do dia de trabalho, ajuste SEMPRE a ferramenta dinamométrica para o valor de ajuste mais baixo.
- Segure SEMPRE a ferramenta dinamométrica pelo centro do punho.
- Transporte SEMPRE a ferramenta dinamométrica na embalagem protectora contra impactos.

1.5 Ambiente de trabalho

Utilize a ferramenta dinamométrica SEMPRE num ambiente de trabalho seguro.

- A área de trabalho tem de estar limpa e arrumada.
- A área de trabalho tem de ser suficientemente grande e estar vedada.
- A área de trabalho não pode estar contaminada com uma concentração de poeira demasiado elevada.

2. Descrição do produto

1: Botão de travamento
2: Punho
3: Escala
4: Escala de micrómetro
5: Tubo da caixa
6: Alavanca de accionamento
7: Accionamento
8: Interruptor

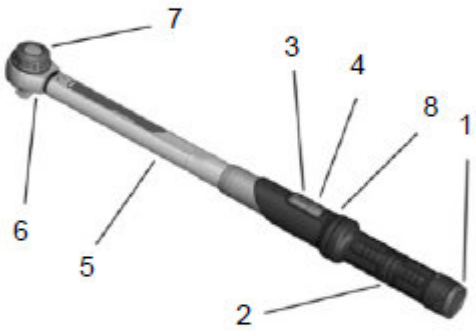

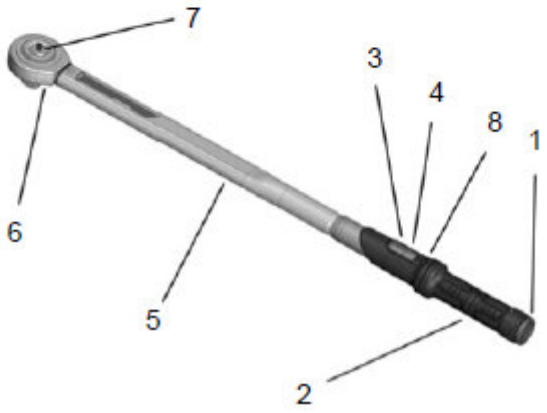

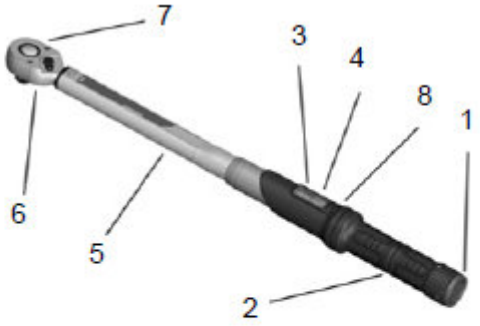

3. Utilização da ferramenta dinamométrica

Leia SEMPRE as informações de segurança importantes (capítulo 1) ANTES da utilização da ferramenta dinamométrica.
O manual de instruções descreve a utilização das seguintes variantes do produto:

- Ferramenta dinamométrica com roquete e cabeça em forma de cogumelo com libertação por botão ou, a partir de ¾“, com veio quadrangular de ligação
  e
- ferramenta dinamométrica com roquete de comutação

Utilize SEMPRE a ferramenta dinamométrica no sentido de rotação indicado. Respeite a seta do sentido de rotação.

3.1 Aperto à direita e à esquerda

- Ferramenta dinamométrica com roquete e cabeça em forma de cogumelo com libertação por botão ou, a partir de ¾“, com veio quadrangular de ligação
- para o aperto controlado à direita e à esquerda.

- Ferramenta dinamométrica com roquete de comutação para o aperto controlado à direita.

O aperto dos parafusos é representado tendo como base uma ferramenta dinamométrica equipada com roquete e cabeça em forma de cogumelo com libertação por botão. Os passos de trabalho no aperto dos parafusos não são diferentes entre roquete e cabeça em forma de cogumelo com libertação por botão e roquete de comutação.
O respectivo sentido de rotação está marcado de forma visível na caixa.

3.2 Ajuste do valor do binário

⚠ ATENÇÃO

Assegure-se de que utiliza SEMPRE a escala com a unidade obrigatória. A não observância da escala obrigatória poderá causar uniões aparafusadas imperfeitas. Isso poderá causar danos, FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Familiarize-se com a ferramenta dinamométrica e as suas escalas. As ferramentas dinamométricas possuem uma escala dupla (N.m / lbf ft ou lbf in). Verifique a unidade e a escala.

Na utilização de adaptadores é necessário adaptar os binários ajustados (veja 3.3). O motivo para tal é o prolongamento do comprimento efectivo da ferramenta dinamométrica. Como resultado, o binário que actua sobre a união aparafusada será superior ao binário ajustado.

Antes da utilização da ferramenta dinamométrica tem de ser SEMPRE ajustado o binário desejado.

Seleccionar a unidade da escala (3), comutando entre a escala principal N m e a escala secundária lbf ft / lbt in para evitar erros de leitura no ajuste do binário desejado, utilizando o interruptor (8).

Retirar o botão de travamento (1) na extremidade do punho (2). A marcação amarela no botão de travamento (1) indica que a ferramenta dinamométrica encontra-se destravada e, portanto, ajustável.

Rodar o punho (2), até que o binário desejado da respectiva escala (3) Nm ou lbf ft/lbf in coincida com a marcação na lupa.

Realizar o ajuste de precisão da escala principal com a escala de micrómetro (4).

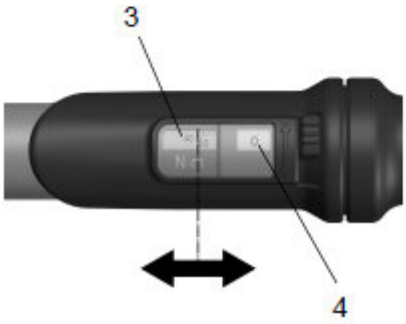

Introduzir o botão de travamento (1) novamente na extremidade do punho (2). Deve prestar atenção para que o botão de travamento (1) fique correctamente engatado e a marcação amarela já não esteja visível, só então o binário estará ajustado de forma segura.

3.3 Libertação por botão

Para mudar o sentido de rotação, premir o botão com o polegar e retirar a cabeça em forma de cogumelo, rodar a ferramenta dinamométrica e voltar a encaixar a cabeça em forma de cogumelo.

Para trocar adaptadores de chaves de caixa, premir no botão com o polegar e retirar ou encaixar o adaptador de chave de caixa.

Para alterar o sentido de rotação, premir no pino de libertação com o polegar e pressionar o veio quadrangular de ligação, fazendo-o sair, rodar a ferramenta e voltar a colocar o veio quadrangular de ligação.

3.4 Trabalho com adaptadores

⚠ ATENÇÃO

NUNCA utilize adaptadores com uma ferramenta dinamométrica com roquete integrada.

3.5 Aperto de parafusos

⚠ ATENÇÃO

PERIGO DE SOBRECARGA

A ferramenta dinamométrica poderá ser sobrecarregada durante a utilização e partir. Isso poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS acessórios originais. Na utilização de acessórios que não foram autorizados pelo fabricante, existe também o perigo de os mesmos não resistirem aos esforços.

Verifique se a ferramenta dinamométrica apresenta danificações ANTES DE CADA utilização.

NUNCA utilize a ferramenta dinamométrica caso tenha caído ao chão, batido contra outros objectos ou caso tenham caído objectos sobre a mesma.

Alivie SEMPRE IMEDIATAMENTE a ferramenta dinamométrica depois de ouvir o clique.

⚠ ATENÇÃO

PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO

Uma ferramenta dinamométrica não calibrada pode causar a ruptura de uniões aparafusadas, da própria ferramenta e dos acessórios, bem como criar uniões aparafusadas imperfeitas. Isso poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS ferramentas dinamométricas testadas e calibradas, ver o capítulo 4.1. Utilize APENAS aparelhos de ensaio dinamométrico testados.

Indicações de segurança:

Respeite as indicações de segurança seguintes durante a utilização da ferramenta dinamométrica para evitar acidentes e danificações.

- Utilize SEMPRE os acessórios originais autorizados pelo fabricante.
- Verifique SEMPRE antes de cada aperto de parafusos se a ferramenta dinamométrica está ajustada para o binário correcto.
- Aplique a ferramenta dinamométrica e os prolongamentos de chave de caixa SEMPRE no ângulo de 90°.
- Na utilização de prolongamentos de chave de caixa, por ex. para locais de aparafusamento mais fundos, mantenha-os SEMPRE tão curtos quanto possível.
- Se, ao apertar uma união roscada, a resistência se alterar inesperadamente, alivie IMEDIATAMENTE a ferramenta dinamométrica. Verifique se a ferramenta dinamométrica e a união roscada apresentam danos.
- NUNCA utilize redutores. O veio quadrangular na ferramenta dinamométrica foi concebido para as forças previstas. Os redutores não têm resistência suficiente para o esforço.
- Utilize SEMPRE a ferramenta dinamométrica no sentido de rotação indicado. Respeite a seta do sentido de rotação.

- Segure SEMPRE a ferramenta dinamométrica pelo centro do punho.

Aperto de parafusos:

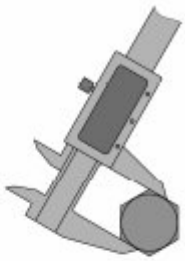

1) Verifique SEMPRE se a união aparafusada está danificada ou gasta.

2) Antes do aperto, determine SEMPRE a dimensão da chave pela união aparafusada.

3) Seleccione SEMPRE o acessório adequado.

4) Encaixe o acessório no veio quadrangular de accionamento da ferramenta dinamométrica. No caso de roquete e cabeça em forma de cogumelo com libertação por botão, deverá premir o botão para este efeito

5) Ao encaixar o acessório no encaixe da ferramenta dinamométrica, preste atenção ao engate dos elementos de retenção. Verifique se a união está segura, puxando levemente o acessório.

6) Aplique a ferramenta dinamométrica num ângulo de 90° na união roscada.

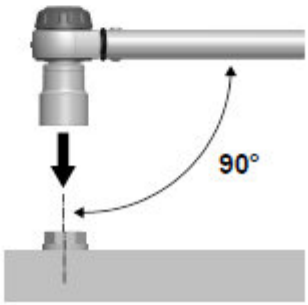

7) Rode a ferramenta dinamométrica lenta e uniformemente pelo punho na direcção da seta (observe a seta de sentido de rotação), até ouvir um clique e sentir um ligeiro solavanco.

⚠ Alivie SEMPRE IMEDIATAMENTE a ferramenta dinamométrica depois de ouvir o clique.

A ferramenta dinamométrica volta a estar imediatamente operacional.

3.6 Utilização com aparelhos de medição de ângulo de rotação

Ajuste a ferramenta dinamométrica para o "binário de união" prescrito. Seleccione o aparelho de medição de ângulo de rotação (encaixe) adequado. Encaixe simplesmente o aparelho de medição de ângulo de rotação entre o veio quadrangular de accionamento da ferramenta dinamométrica e o veio quadrangular de encaixe da ferramenta a aplicar.

Fixe o aparelho de medição de ângulo de rotação conforme descrito no manual de instruções do seu aparelho de medição de ângulo de rotação.

Rode a ferramenta dinamométrica lenta e uniformemente pelo punho (2) no sentido da seta (preste atenção à seta do sentido de rotação) até ouvir um clique e sentir um ligeiro solavanco.

A seguir, ajuste a ferramenta dinamométrica para o respectivo binário máximo permitido. Regule o disco graduado para o ângulo desejado.

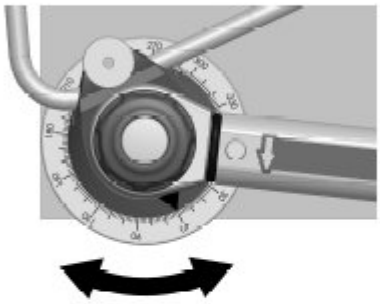

Rode a ferramenta dinamométrica lenta e uniformemente pelo punho na direcção da seta, até que a seta do aparelho de medição de ângulo de rotação indique "0".
Se, neste processo, ouvir um clique e sentir um ligeiro solavanco, alivie IMEDIATAMENTE a ferramenta dinamométrica. A acção não pode ser concluída com a ferramenta dinamométrica aplicada, porque o binário máximo da ferramenta dinamométrica foi excedido.

⚠ Preste SEMPRE atenção para não exceder a capacidade de carga máxima das ferramentas dinamométricas, incluindo os valores atingidos pelo aperto angular.

4. Manutenção

4.1 Ensaio e calibragem

⚠ ATENÇÃO

PERIGO DE UM APERTO IMPERFEITO

Uma ferramenta dinamométrica não calibrada pode causar a ruptura de uniões aparafusadas, da própria ferramenta e dos acessórios, bem como criar uniões aparafusadas imperfeitas. Isso poderá causar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE.

Utilize APENAS ferramentas dinamométricas testadas e calibradas. Utilize APENAS aparelhos de ensaio dinamométrico testados.

A utilização da ferramenta dinamométrica implica a actuação de grandes forças. No caso de ferramentas dinamométricas não testadas ou não sujeitas a manutenção existe o perigo de as mesmas não serem suficientemente resistentes aos esforços ou de serem indicados binários de aperto imperfeitos. Respeite SEMPRE as indicações de segurança que se seguem para evitar FERIMENTOS GRAVES e a MORTE:

- Verifique SEMPRE a precisão da ferramenta dinamométrica antes da utilização com um aparelho de teste do binário autorizado.
- NUNCA utilize uma ferramenta dinamométrica defeituosa.
- Mande calibrar SEMPRE regularmente a ferramenta dinamométrica.

De acordo com a DIN EN ISO 6789, o requisito mínimo ao intervalo de calibragem de uma ferramenta dinamométrica é um ano ou 5000 ciclos de carga (dependendo do que ocorrer primeiro). Além disso, em casos de aparafusamento específicos, normas internas ou requisitos de qualidade, poderão aplicar-se intervalos de calibragem consideravelmente mais curtos.

AVISO

NUNCA deixe passar a recalibragem da ferramenta dinamométrica. Uma calibragem incorrecta pode causar danos na ferramenta dinamométrica.

A calibragem SÓ pode ser realizada por técnicos autorizados, um laboratório de calibragem acreditado ou pelo fabricante.

Cada ferramenta dinamométrica nova vem acompanhada de um certificado de calibragem segundo a DIN EN ISO 6789. A ferramenta dinamométrica e o certificado de calibragem estão identificados com um número de série idêntico.

Número de série

4.2 Tratamento e conservação

AVISO

O manuseamento incorrecto pode causar danos na ferramenta dinamométrica. Respeite SEMPRE as indicações que se seguem para evitar danos:

- NUNCA utilize produtos de limpeza para limpar a ferramenta dinamométrica. Os mesmos podem originar a destruição da lubrificação permanente do mecanismo.
- Após cada utilização, limpe todas as peças APENAS com um pano de limpeza seco e limpo.
- NUNCA mergulhe a ferramenta dinamométrica em água.
- Depois da utilização, ou o mais tardar no final do dia de trabalho, ajuste SEMPRE a ferramenta dinamométrica para o valor de ajuste mais baixo.
- Após a utilização, volte a colocar a ferramenta dinamométrica na embalagem, para a proteger da corrosão.
- Guarde a ferramenta dinamométrica na embalagem em local seco e limpo.

5. Acessórios

O fabricante disponibiliza no programa de acessórios um grande número de componentes que permitem alargar o campo de aplicações e que tornam o trabalho ainda mais eficaz e eficiente.

6. Eliminação ecológica

Elimine a ferramenta dinamométrica, os acessórios e o material de embalagem em conformidade com as normas legais.

7. Dados técnicos

Os dados que se seguem servem de orientação. Devido ao aperfeiçoamento constante do produto poderá haver divergências.

7.1 Dados técnicos da Dremaster K

7.2 Dados técnicos da Dremaster UK

Dados técnicos da Dremaster K

Código N.º	Tipo	□ DIN 3123	□ inch	N·m de	N·m até	Faixa de operação lbf·in de	lbf·in até	lbf·ft de	lbf·ft até	Graduação da escala N·m	Graduação da escala anular N·m
2641239	DMK 100	A 12,5	1/2"	20	100	-	-	15	75	5	0,5
2641240	DMK 200	A 12,5	1/2"	40	200	-	-	30	150	10	1
2641256	DMK 100	A 12,5	1/2"	60	300	-	-	45	220	10	1
2641267	DMK 400	20	3/4"	80	400	-	-	60	300	10	1
2641275	DMK 150	20	3/4"	110	550	-	-	80	405	10	1
2641283	DMK 750	20	3/4"	150	750	-	-	110	550	10	1
2641291	DMK 850	20	3/4"	250	850	-	-	185	630	10	1

Código N.º	Tipo	l mm	l in	lw mm	lw in	c mm	c in	h mm	h in	b mm	b in	Peso (sem embalagem) kg	Peso (sem embalagem) lb
2641232	DMK 100	423,5	16,67	329,2	12,96	35,0	1,38	38,4	1,51	44	1,73	1,10	2,43
2641240	DMK 200	514,5	20,26	411,2	16,19	35,0	1,38	38,4	1,51	44	1,73	1,30	2,87
2641259	DMK 100	606,5	23,88	511,2	20,13	35,0	1,38	38,4	1,51	44	1,81	1,50	3,31
2641267	DMK 400	710,5	28,17	609,2	23,98	46,0	1,81	31	1,22	67	2,64	2,40	5,29
2641275	DMK 550	963,5	37,54	846,7	33,33	52,5	2,05	31	1,22	69	2,72	3,80	8,38
2641283	DMK 750	1.228,5	48,37	1.121,7	44,16	327,0	12,87	31	1,22	69	2,72	4,90	10,80
2641291	DMK 850	1.378,5	54,15	1.268,7	49,95	474,0	18,66	31	1,22	69	2,72	5,20	11,46

Dados técnicos da Dremaster UK

Código N.º	Tipo	□ DIN 3123	□ inch	N·m de	N·m até	Faixa de operação lbf·in de	lbf·in até	lbf·ft de	lbf·ft até	Graduação da escala N·m	Graduação da escala anular N·m
2641306	DMUK 100	A 12,5	1/2"	20	100	-	-	15	75	5	0,5
2641313	DMUK 200	A 12,5	1/2"	40	200	-	-	30	150	10	1
2641348	DMUK 300	A 12,5	1/2"	60	300	-	-	45	220	10	1
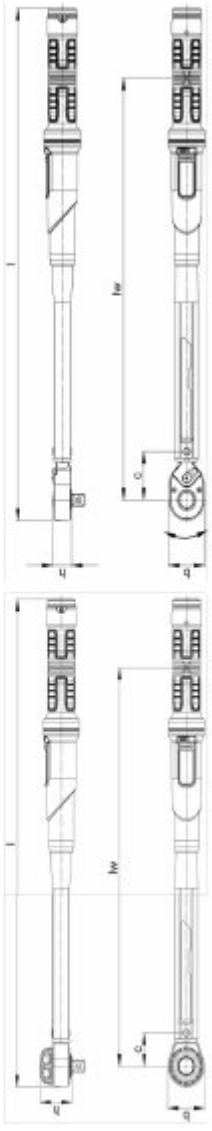
Código N.º	Tipo	l mm	l in	lw mm	lw in	c mm	c in	h mm	h in	b mm	b in	Peso (sem embalagem) kg	Peso (sem embalagem) lb
2641306	DMUK 100	438,0	17,24	344,2	13,55	50,0	1,97	22	0,87	43	1,69	1,20	2,65
2641313	DMUK 200	529,0	20,83	435,2	17,13	50,0	1,97	22	0,87	43	1,69	1,40	3,09
2641348	DMUK 300	620,0	24,41	526,2	20,72	50,0	1,97	22	0,87	43	1,69	1,60	3,53