

BR 1504 L

Carro bancada para
ferramentas com
painel retrátil


COMPOSIÇÃO

Carro bancada para ferramentas

Painel retrátil para ferramentas

4 parafusos sextavados M8X16

4 arruelas lisas 5/16X21X2

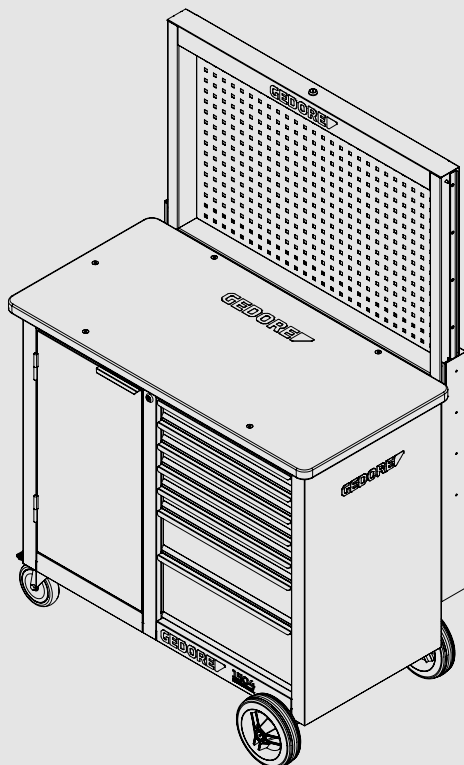

O Carro Bancada para Ferramentas com Painel Retrátil GEDORE é uma solução robusta para armazenamento, organização e apoio às atividades de manutenção e produção. Equipado com gavetas, compartimento com porta, tampo de trabalho e painel retrátil para utilização de ganchos e acessórios, contribui para a organização do posto de trabalho e o fácil acesso às ferramentas durante a operação.



IMPORTANTE

Leia atentamente este manual antes de iniciar a montagem.

Confira todos os componentes antes da instalação.


Realize a montagem em local plano e nivelado.

Mantenha o carro bancada imobilizado durante a instalação.

Após a montagem, confirme o aperto de todos os elementos de fixação.


COMPONENTES

PAINEL RETRÁTIL

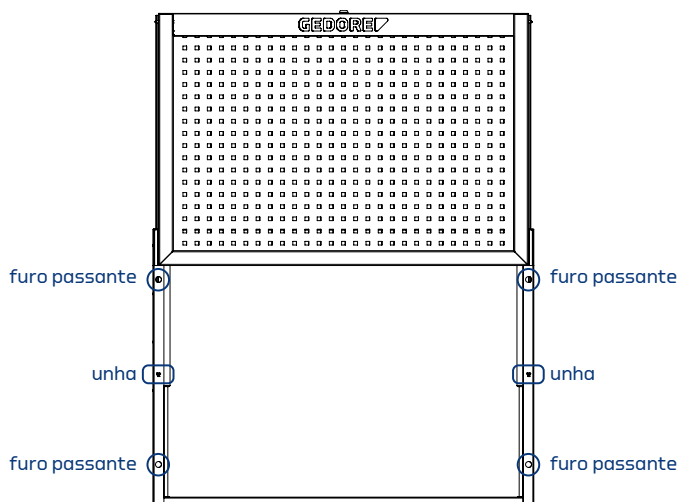

vista frontal

CARRO BANCADA PARA FERRAMENTAS

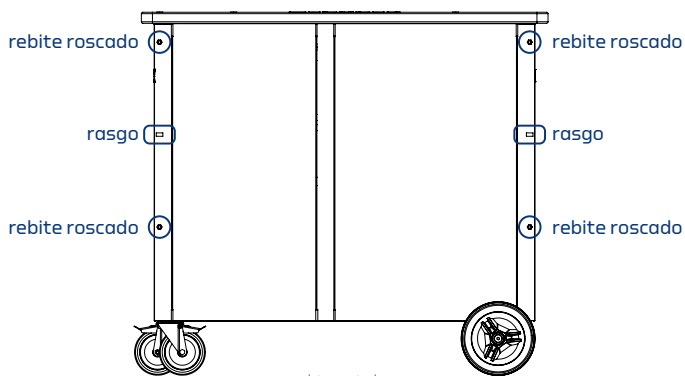

vista posterior



FERRAMENTA NECESSÁRIA


Chave combinada 13 mm

MONTAGEM


PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

Para instalar o painel retrátil no carro bancada, mantenha o painel na posição aberta, garantindo acesso às furações de fixação. Em seguida, siga as etapas abaixo:

- 1** | Posicione o painel na parte traseira do carro bancada, alinhando os furos de fixação do painel com os rebites roscados correspondentes da estrutura do carro.
- 2** | Encaixe as duas unhas do painel nos respectivos rasgos da estrutura do carro, certificando-se de que estejam corretamente posicionadas.
Para fixar a unha no rasgo, alinhe-a ao centro do rasgo e realize um movimento de cima para baixo, empurrando-a até que fique encaixada corretamente.
IMPORTANTE: As unhas estarão corretamente fixadas somente quando estiverem encaixadas dentro dos rasgos (A)
- 3** | Alinhe os furos de fixação do painel aos rebites roscados da estrutura do carro.
- 4** | Com o painel devidamente encaixado e alinhado, insira os parafusos fornecidos através dos furos do painel e rosqueie-os nos rebites roscados até o aperto completo.

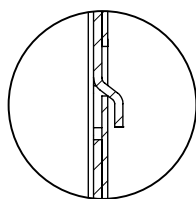

Detalhe A

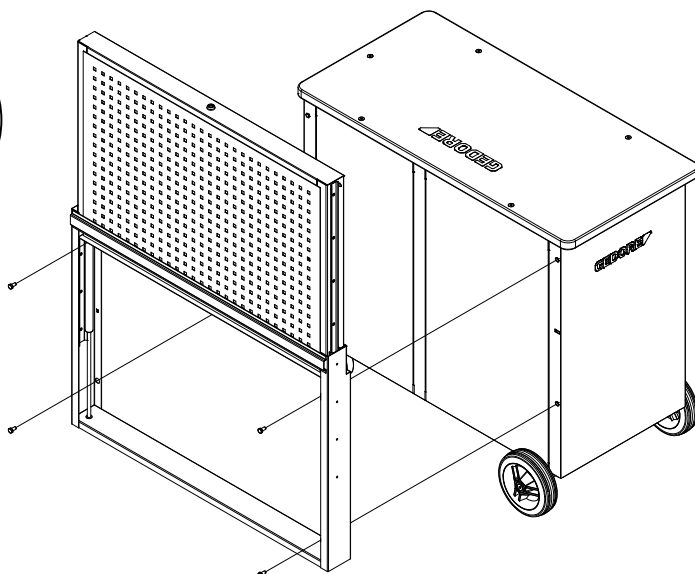

Com a montagem concluída, o produto está pronto para utilização. Aproveite todos os recursos da sua solução **GEDORE** e conte com mais organização, agilidade e eficiência nas atividades de manutenção e produção.